



# ANLY CONTROLLER

## AVR 電壓保護繼電器



### 功能特性：


- 可用於檢測三相電源是否發生欠相、逆相或其他異常現象。
- 於異常現象發生時，可立即中斷供電，以達到保護負載之目的。
- 於電壓過高或過低時，可自動跳脫保護。其設定值為額定電壓之5%至20%。
- 可於馬達運轉中檢測欠相。
- 可單獨檢測電壓過高或電壓過低。
- 可分別設定跳脫及復歸延遲時間(0~10sec)。<sup>\*</sup>
- 具有CE認證。

註：有\*號者表示只適用於AVR172系列。

### 規格：


操作電壓	AC(V): 220, 240, 380, 415, 440
電壓設定範圍	額定操作電壓的±5%~±20%
電源頻率	50 / 60 Hz
檢出方式	電壓檢出
復歸時間	AVR165: MAX 3sec固定 AVR172: 0~10sec可調
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約170g

### 型式分類：

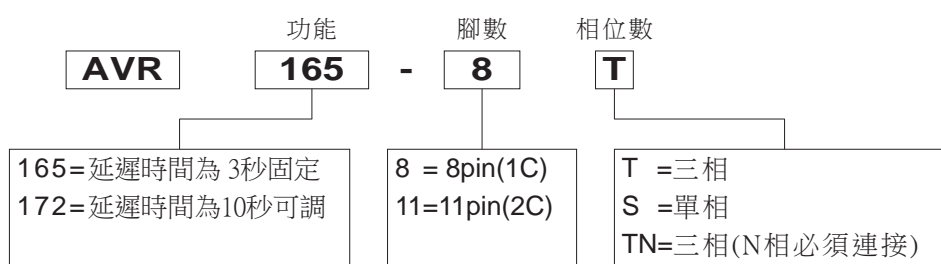


## 接線圖：


AVR□□□-11T

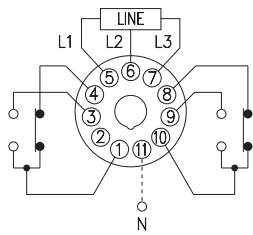


AVR□□□-11S

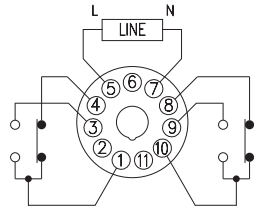


AVR□□□-8T

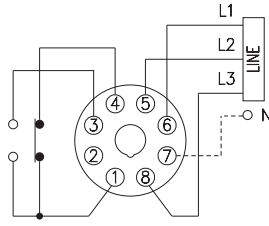


AVR□□□-8S

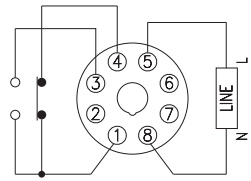

AVR□□□-11TN

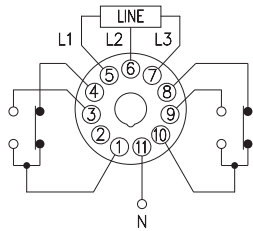


AVR□□□-8TN

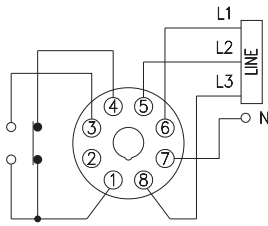


## 時序圖：

三相

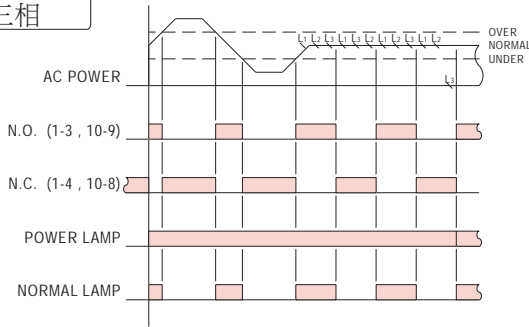


單相

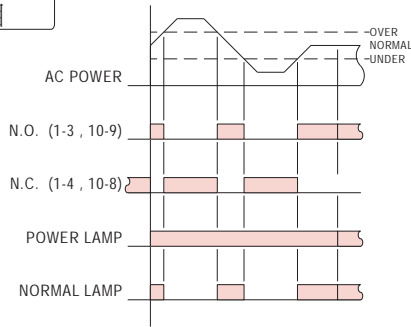

## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：8型使用 PF-083BE座及A35, 11型使用PF-113BE座及A35

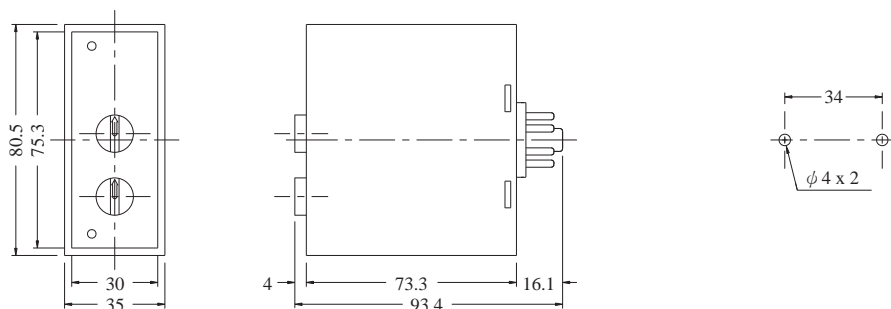

公差：±0.1

## 安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號  
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017  
 台中分公司：台中市北區進化路351巷6號  
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414  
 高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號  
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419  
 香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座  
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080  
 無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓  
 TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052  
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228