



ANLY CONTROLLER

EP2-1 相序保護繼電器




功能特性：

- 切換式電源架構。
- 有效抑制變頻器高頻雜訊。
- 可於馬達運轉前檢知電源是否有逆相，並於運轉前及運轉中檢知是否有欠相或三相不平衡等異常現象。
- 適用於主電源及馬達啟動迴路，以確保設備不因電源異常而造成損壞。
- 可作相序檢測，逆相時立即跳脫。
- 可作欠相檢測，其跳脫延遲時間為3秒。
- 可作三相電壓不平衡檢測，其跳脫延遲時間為3秒。
- 復歸延遲時間為1秒。
- 免底座設計，可直接安裝於鋁軌。

規格：


操作電壓	AC(V): 220 ~ 440
操作電壓範圍	額定操作電壓的80~120%
電源頻率	50 / 60 Hz
檢出方式	電壓檢出
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
消耗功率	約3VA(220VAC)
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約75g

型式分類：

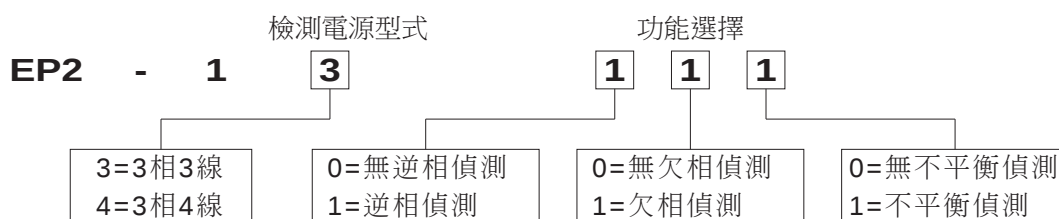


接線圖：


EP2-13

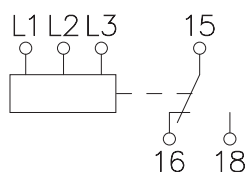

EP2-14

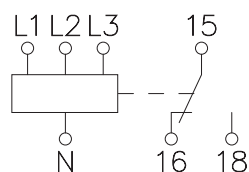


時序圖：

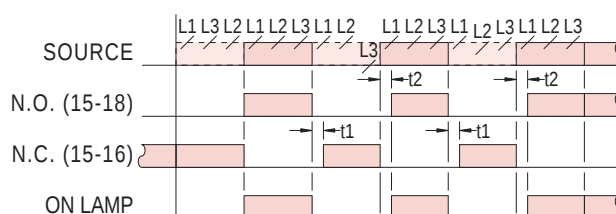

t1: 跳脫延遲時間

t2: 復歸延遲時間

外形尺寸：(mm)

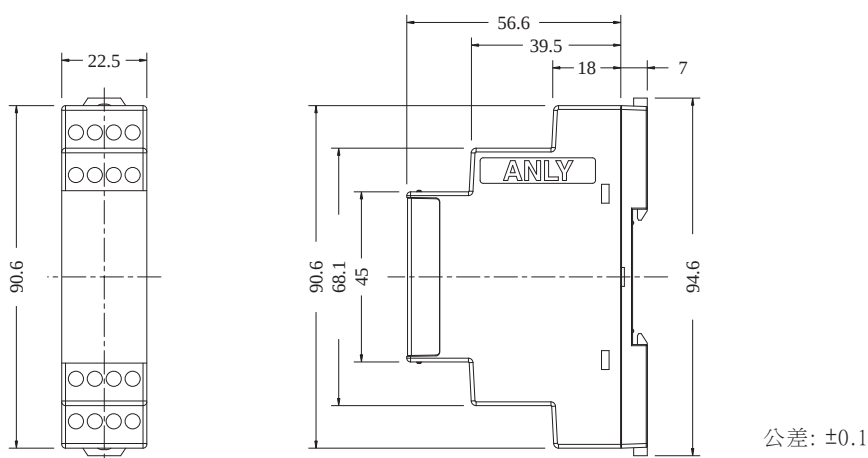

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228